


การเชื่อมต่อเครื่องสแกนใบหน้า

CiF91S-VL

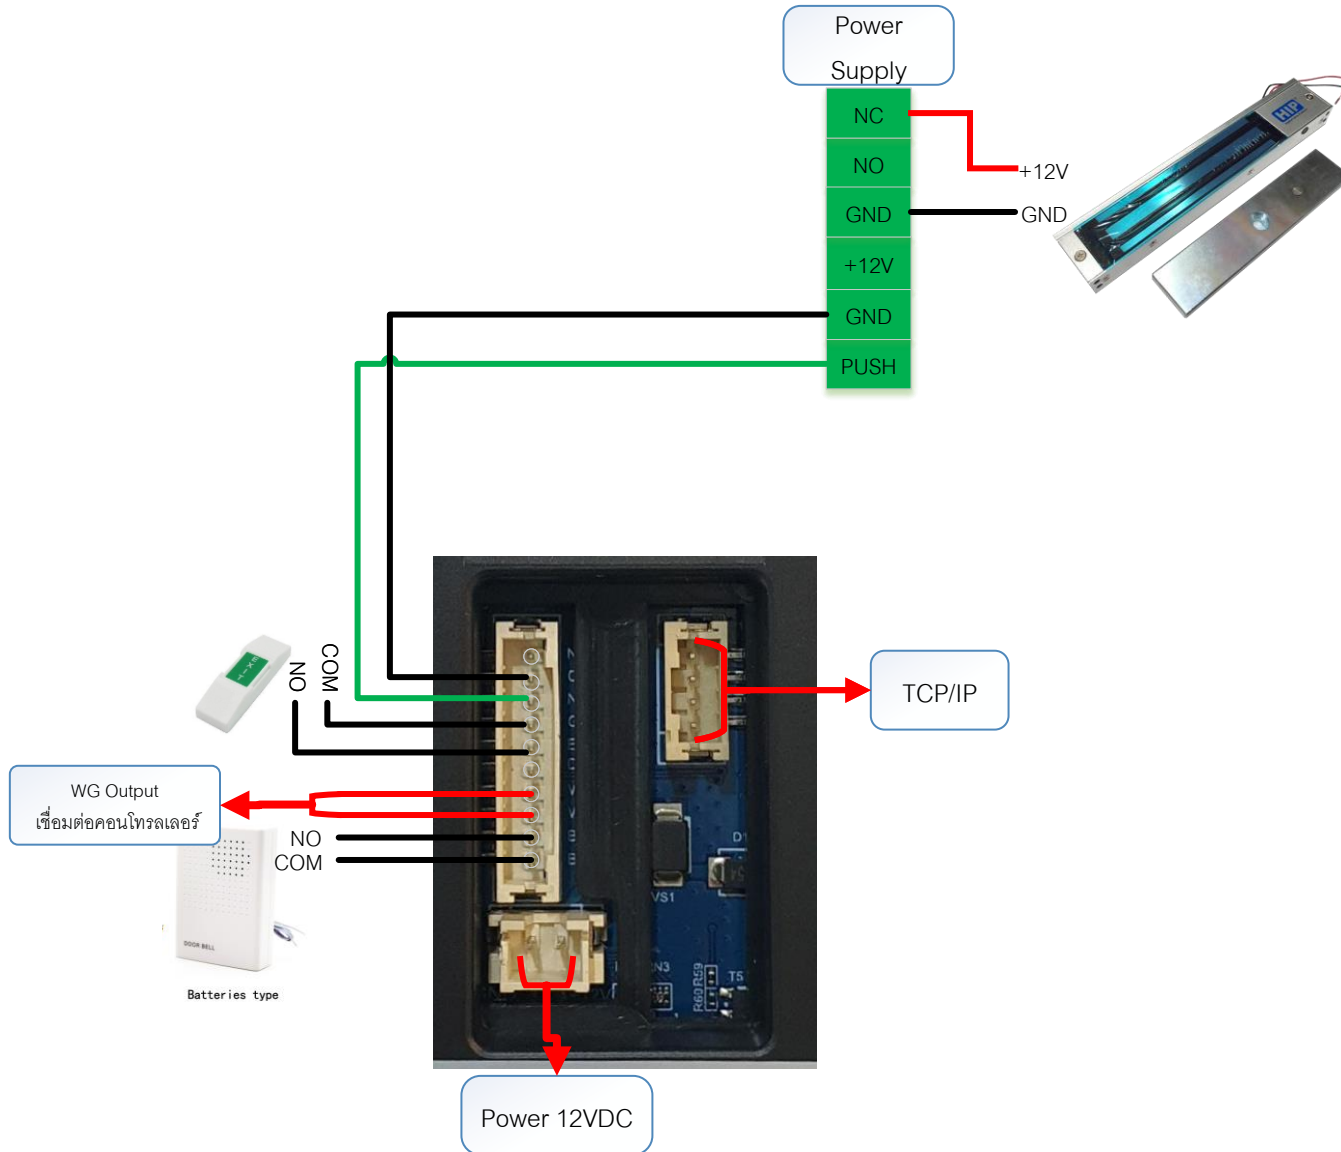

ด้านหลังเครื่อง CiF91S-VL

*อุปกรณ์ในระบบต้องเชื่อมต่อ GND ร่วมกัน