

HIP


Manual

CiF510-FP Face AI




บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด

1. เข้าสู่เมนูหน้าเครื่องสแกน

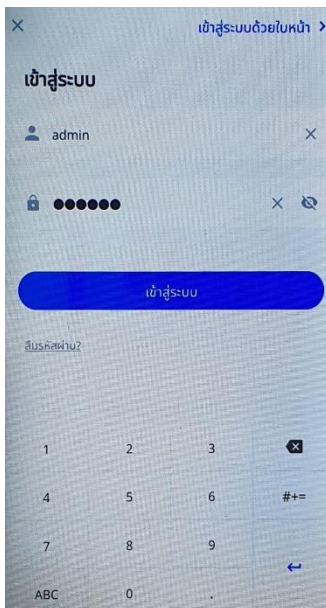


เข้าสู่เมนูเครื่องสแกน กดปุ่มพื้นเพื่อกรอกรหัสผ่านเริ่มต้น “123456”

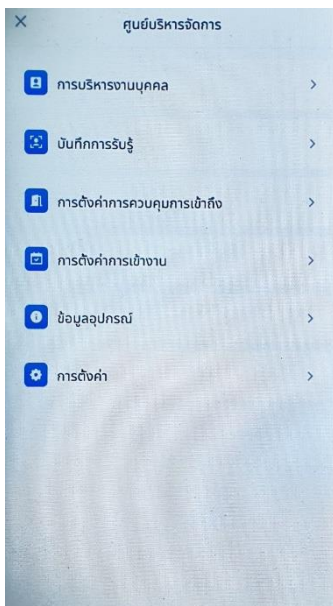


เมนูหลัก เครื่องสแกน

- การบริการงานบุคคล - สำหรับเพิ่ม หรือลบ ผู้ใช้(พนักงาน)
- บันทึกการรับรู้ - ดูบันทึกเหตุการณ์การสแกน
- การตั้งค่าควบคุมการเข้าถึง - ตั้งค่า Anti-Passback
- การตั้งค่าการเข้างาน - ตั้งค่าเงื่อนไขเวลาทำงาน
- ข้อมูลอุปกรณ์ - ข้อมูลของเครื่องสแกน
- การตั้งค่า - ตั้งค่าเอาต์พุต เปลี่ยนภาษา และอื่นๆ

2. ลงทะเบียนผู้ใช้งาน ใบหน้า หรือบัตร ผ่านหน้าเครื่องสแกน

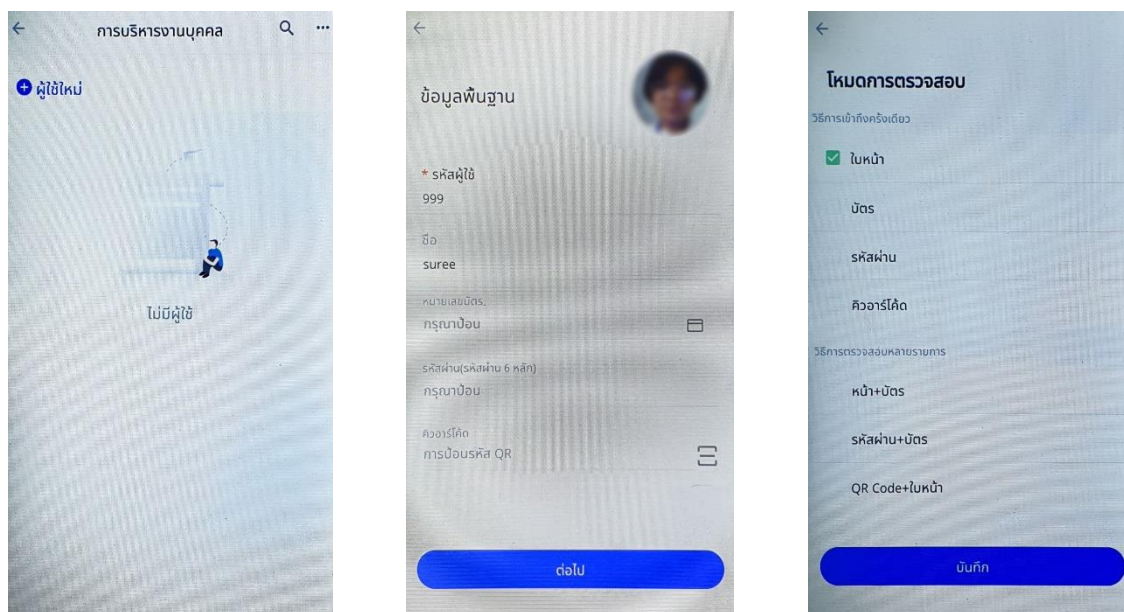


1. เลือกเมนู การบริหารงานบุคคล ที่หน้าเมนูหลัก
2. เลือก ผู้ใช้ใหม่ > สแกนใบหน้า จากนั้นกรอกรหัสผู้ใช้ (แนะนำเป็นรหัสพนักงาน ตัวเลขเท่านั้น) กดปุ่ม ต่อไป
3. เลือกโหมดการใช้การตรวจสอบของผู้ใช้ แล้วกดบันทึก เสร็จขั้นตอนลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่

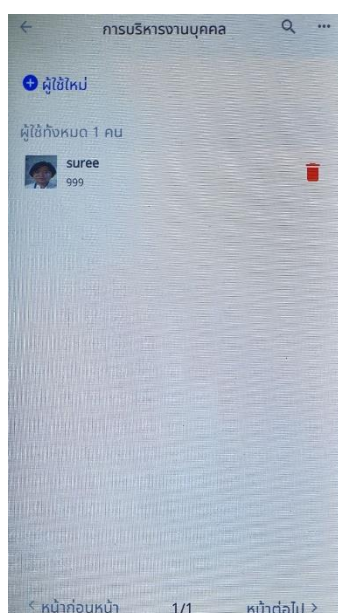



หมายเหตุ : หากใช้งานร่วมกับโปรแกรม HIP TIME 4.0 สามารถลงทะเบียนใบหน้าด้วยรูปถ่ายได้ผ่านโปรแกรม

4. ตั้งค่าต่างๆ

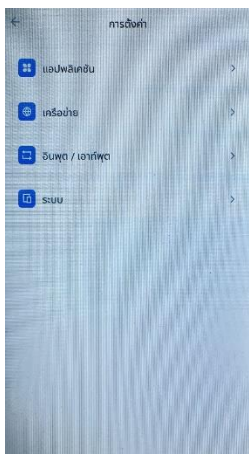



เข้าสู่เมนูหลัก เลือกเมนู การตั้งค่า

● ตั้งค่าเครือข่าย

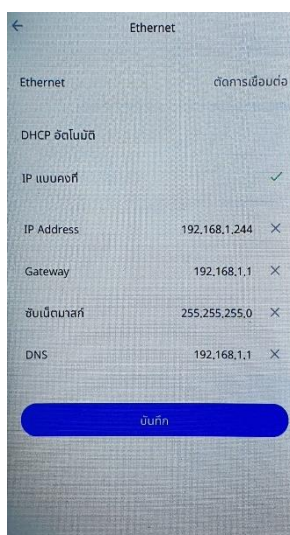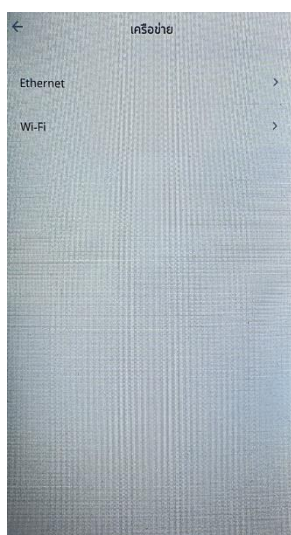



เลือกเมนูเครือข่าย > เลือกรูปแบบการเชื่อมต่อ จากนั้นตั้งค่า IP Address ให้อยู่ตามเครือข่ายเน็ตเวิร์คที่เชื่อมต่ออยู่ แล้วกดปุ่ม บันทึก

● ตั้งค่า รีเลย์เอาต์พุต

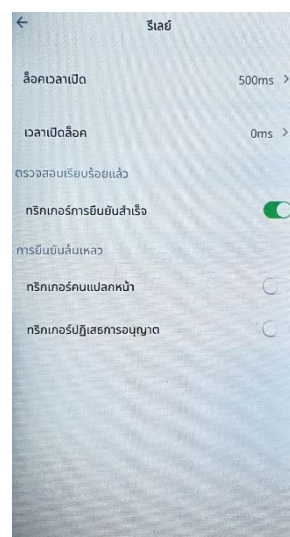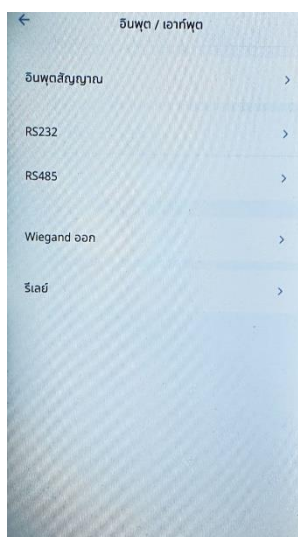

เลือกเมนู อินพุต/เอาต์พุต > เลือกเมนูรีเลย์ สามารถเลือกกำหนดเวลาหน่วงเปิดประตู และเลือกเงื่อนไขให้รีเลย์มีสัญญาณเมื่อตรวจสอบใบหน้าคนลงทะเบียนผ่าน หรือไม่ลงทะเบียน ตามต้องการ

- ตั้งค่าสัญญาณ Wiegand

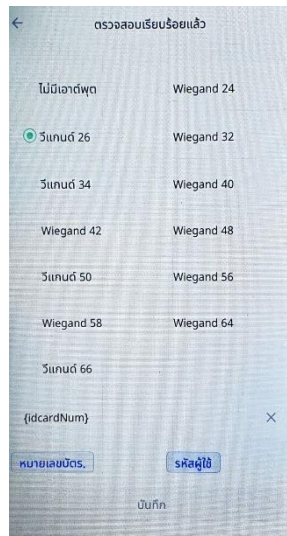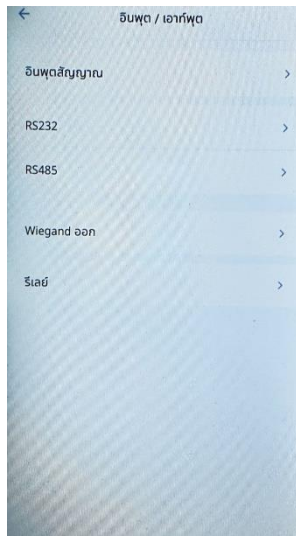

เลือกเมนู อินพุต/เอาต์พุต > เลือกเมนู Wiegand ออก เมนูนี้สำหรับตั้งค่าหากมีการเชื่อมต่อกับคอลโทรลเลอร์ Wiegand เพื่อตั้งค่าสัญญาณออกตามความต้องการที่คอนโทรลเลอร์รองรับ และเลือกค่าที่ส่งออกเป็น เลขรหัสผู้ใช้งาน หรือหมายเลขบัตรได้