

Face Scan Visible Light

Time Attendance and Access Control



CMiF95S-VL

บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด

Face Scan Visible Light


Time Attendance and Access Control

เครื่องสแกนใบหน้า ลายนิ้วมือ บัตร รหัส รุ่น CMIF91S-VL สำหรับบันทึกเวลาทำงานและควบคุมการเข้าถึงประตู การจดจำใบหน้าตรวจสอบใบหน้าด้วยเทคโนโลยี Visible Light ด้วยความเร็วน้อยกว่า 1 วินาที มีอัลกอริทึมที่สามารถป้องกันการปลอมแปลงด้วยภาพจากสิ่งพิมพ์ หรือวิดีโอ มีความแม่นยำที่ยอดเยี่ยม เหมาะสำหรับ โรงเรียน อาคารสำนักงาน โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า และอื่นๆ

- รองรับจดจำใบหน้า 2,000 /ลายนิ้วมือ 5,000 / บัตร 2,000/ รหัส 2,000
- อัลกอริทึมตรวจจับใบหน้าจริง Live detection และตรวจจับการสวมหน้ากากอนามัยได้
- รองรับเชื่อมต่อ TCP/IP, WIFI , Relay output , USB , Exit button
- รองรับการอ่านบัตร 125KHz


ข้อควรรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสแกนลายนิ้วมือ

การสแกนลายนิ้วมือที่ถูกต้อง:

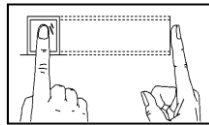


วางนิ้วบนเซ็นเซอร์ ให้แน่ใจว่าจุดกึ่งกลางนิ้วมืออยู่ที่ศูนย์กลางของเซ็นเซอร์


การสแกนลายนิ้วมือที่ไม่ถูกต้อง:

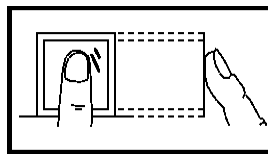


ไม่วางด้วยปลายนิ้ว

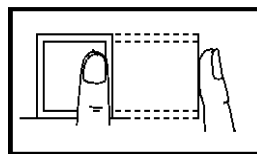

ไม่วางนิ้วมือชิดด้านใดด้านหนึ่ง

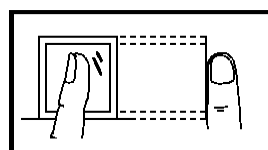

ไม่ตะแคงนิ้วมือ

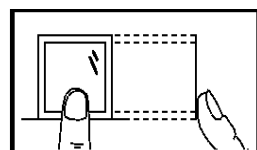

ไม่แตะแค่ขอบล่างเซ็นเซอร์

1. การเข้าสู่เมนู

หลังจากติดตั้งอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว เมื่อจ่ายไฟเครื่องจะติดเองอัตโนมัติ หากต้องการเข้าสู่เมนูให้สัมผัสหน้าจอ กดปุ่ม MENU เพื่อเข้าสู่หน้าเมนูหลักดังรูป




2. การลงทะเบียนผู้ใช้


เพื่อเพิ่มผู้ใช้ให้มีสิทธิ์การควบคุมประตูได้ โดยการลงทะเบียนสำหรับเครื่องนี้มี 4 ประเภท ได้แก่ ลงทะเบียนใบหน้า ลายนิ้วมือ บัตร และ รหัส โดยการลงทะเบียนแต่ละ ID สามารถเพิ่มข้อมูลได้ทั้งใบหน้า ลายนิ้วมือ บัตร และ รหัส

ลงทะเบียนผู้ใช้ (ใบหน้า)


- 1) กดปุ่ม MENU เข้าสู่หน้าเมนูหลัก , เลือก “ผู้ใช้”
- 2) เลือก “เพิ่ม” แล้วกดปุ่ม “OK” ใส่ ID (ใส่ตัวเลขเท่านั้น) แล้วกดปุ่ม “OK” ใส่ชื่อผู้ใช้ (หรือปล่อยช่องว่างได้เช่นกัน) แล้วกดปุ่ม “OK”
- 3) เลือกลงทะเบียน “ใบหน้า” แล้วกด “ตกลง”
- 4) กรุณาขยับใบหน้าให้อยู่ในกรอบ จนสำเร็จ การลงทะเบียนสำเร็จ ถ้ากดปุ่ม OK เพื่อลงทะเบียนแบบอื่น หรือ กดปุ่ม ESC เพื่อจบการลงทะเบียน

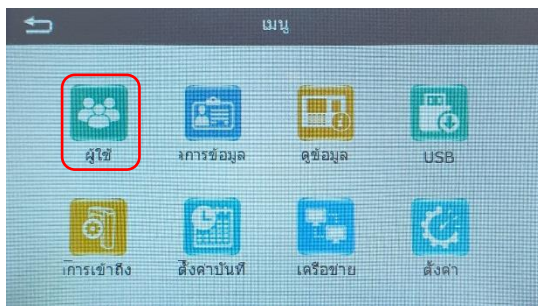


(1)

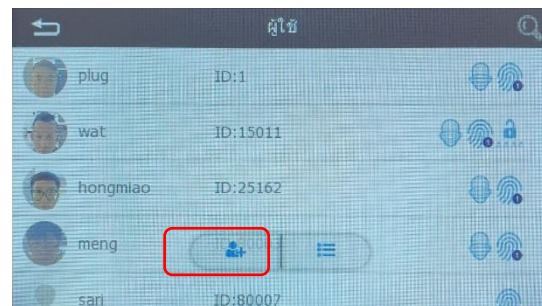

(2)

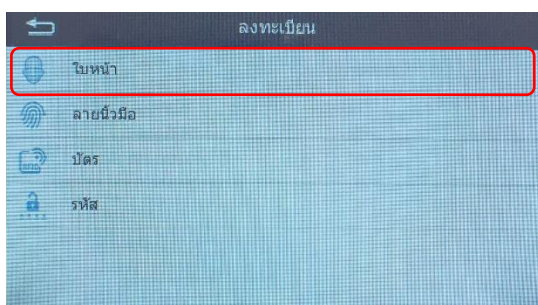


(3)

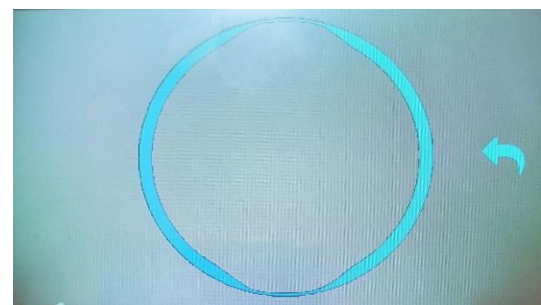

(4)

ลงทะเบียนผู้ใช้ (ลายนิ้วมือ)

- 1) กดปุ่ม MENU เข้าสู่หน้าจอเมนูหลัก , เลือก “ผู้ใช้” เลือก “เพิ่ม” แล้วกดปุ่ม “OK” ใส่ชื่อผู้ใช้ (หรือปล่อยช่องว่างได้เช่นกัน) แล้วกดปุ่ม “OK” เลือกลงทะเบียน “ลายนิ้วมือ” แล้วกดปุ่ม “OK”
- 2) วางนิ้วมือที่เซ็นเซอร์เพื่อเก็บลายนิ้วมือ ครั้งที่ 1 , 2 และ 3 การลงทะเบียนสำเร็จ ถ้ากดปุ่ม OK เพื่อสำรองลายนิ้วมือ หรือ กดปุ่ม ESC เพื่อจบการลงทะเบียน

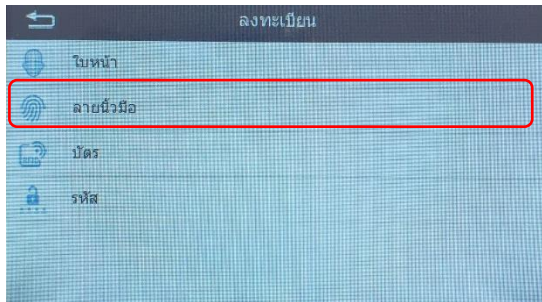


(1)




(2)

ลงทะเบียนผู้ใช้ (บัตร)

- 1) กดปุ่ม MENU เข้าสู่หน้าจอเมนูหลัก , เลือก “ผู้ใช้” เลือก “เพิ่ม” แล้วกดปุ่ม “OK” ใส่ชื่อผู้ใช้ (หรือปล่อยช่องว่างได้เช่นกัน) แล้วกดปุ่ม “OK” เลือกลงทะเบียน “บัตร” แล้วกดปุ่ม “OK”
- 2) ทาบบัตรที่เครื่อง การลงทะเบียนสำเร็จ ถ้ากดปุ่ม OK เพื่อลงทะเบียนผู้ใช้ลำดับต่อไป หรือ กดปุ่ม ESC เพื่อจบการลงทะเบียน

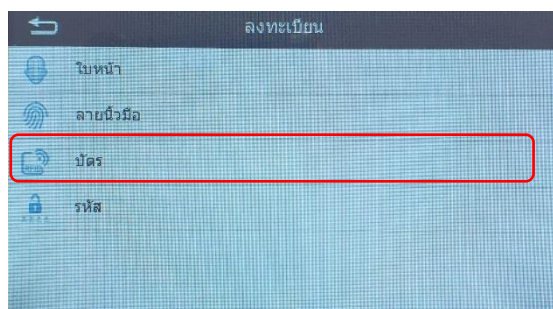


(1)

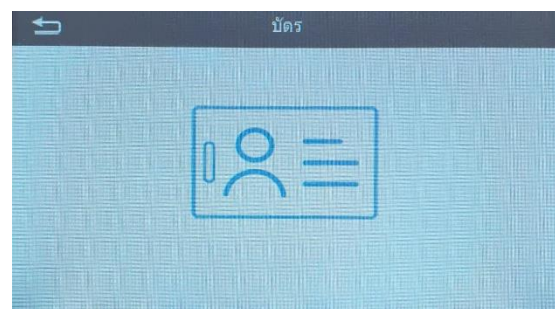


(2)

ลงทะเบียนผู้ใช้ (รหัส)

- 1) กดปุ่ม MENU เข้าสู่หน้าจอเมนูหลัก , เลือก “ผู้ใช้” เลือก “เพิ่ม” แล้วกดปุ่ม “OK” ใส่ชื่อผู้ใช้ (หรือปล่อยช่องว่างได้เช่นกัน) แล้วกดปุ่ม “OK” เลือกลงทะเบียน “รหัส” แล้วกดปุ่ม “OK”
- 2) ใส่รหัสผ่าน แล้วกดปุ่ม OK ใส่รหัสยืนยันอีกครั้ง แล้วกดปุ่ม OK การลงทะเบียนสำเร็จ ถ้ากดปุ่ม OK เพื่อลงทะเบียนผู้ใช้ลำดับต่อไป หรือ กดปุ่ม ESC เพื่อจบการลงทะเบียน

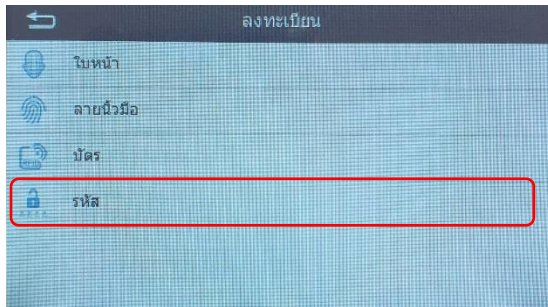

(1)

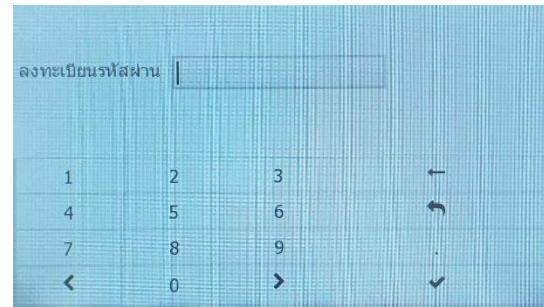


(2)


5. การลบข้อมูลต่างๆในตัวเครื่องสแกน

เป็นการลบข้อมูลบันทึกการเข้า-ออก , ข้อมูลผู้ใช้ ทั้งหมด หากลบแล้วจะไม่สามารถเรียกคืนได้ ฉะนั้นการลบข้อมูลควรมั่นใจแล้วว่าได้มีการสำรองข้อมูลเวลาการเข้า-ออก (Log) และข้อมูลผู้ใช้ไว้แล้ว ขั้นตอนมีดังนี้

- 1) กดปุ่ม MENU เข้าสู่หน้าจอเมนูหลัก , เลือก “จัดการข้อมูล”
- 2) เลือก ลบบันทึกทั้งหมด หรือ ลบข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมด หรือ ลบผู้ดูแลทั้งหมด หรือลบข้อมูลทั้งหมด(ข้อมูลผู้ใช้และบันทึกจะหายไป)
- 3) ใส่รหัสยืนยัน “8282” แล้วกดปุ่ม “OK” ข้อความยืนยัน “แน่ใจหรือที่จะลบ” รอสักครู่ แล้วหน้าจอจะกลับไปหน้ารายการตั้งค่าอุปกรณ์

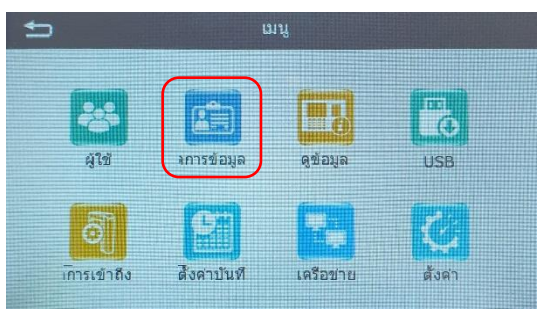


(1)

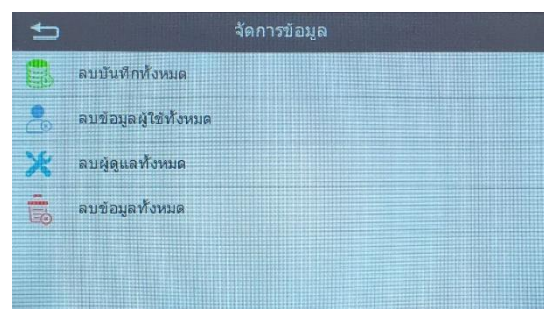


(2)

6. ตั้งค่า สถานะ Time Attendance


หากต้องการปิดการใช้งานสถานะ ให้ทำดังนี้ ฟังก์ชันนี้ใช้งานเมื่อต้องการเลือกระบุสถานะลงเวลาทำงาน
ไปที่เมนู **บันทึกเวลาทำงาน > ATND Status >** แล้วเลือกปิดการใช้งาน

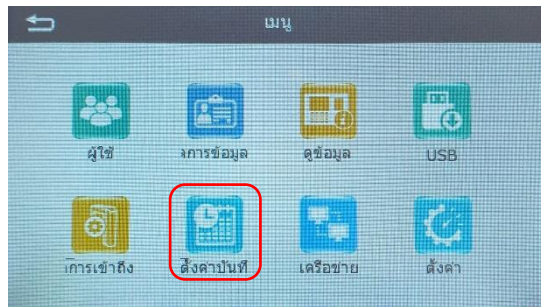

(1)

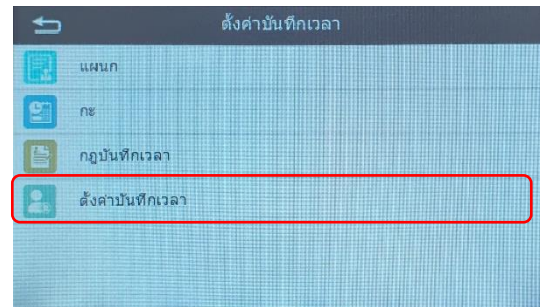

(2)

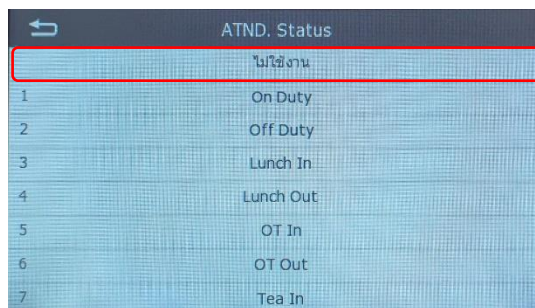


(3)

6. ดาวน์โหลด/อัปโหลดข้อมูลผู้ใช้ผ่าน Flash Drive


เป็นการดึงข้อมูลผู้ใช้เพื่อถ่ายข้อมูลผู้ใช้จากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง ตามขั้นตอนดังนี้

- 1) กดปุ่ม MENU เข้าสู่หน้าจอหลัก , เลือก “ผู้ใช้” เชื่อมต่อ Flash Drive กับเครื่อง และเลือก “ดาวน์โหลด” “อัปโหลด” แล้วรอสักครู่ จนกว่าขึ้นความสำเร็จ

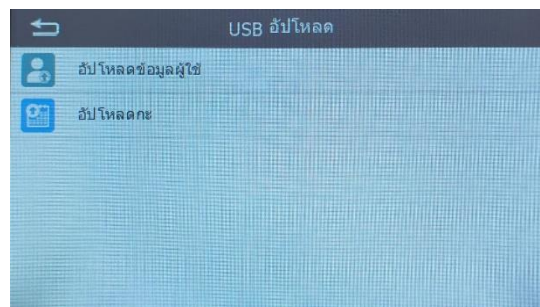

9. การตั้งค่าเครือข่าย


การตั้งค่านี้ เพื่อเชื่อมต่อกับโปรแกรม HIP Time 4.0 โดยตั้งค่าให้อยู่ในวงเน็ตเวิร์คเดียวกัน
ไปที่เมนู เครือข่าย เลือก ETH แล้วตั้งค่า IP Address

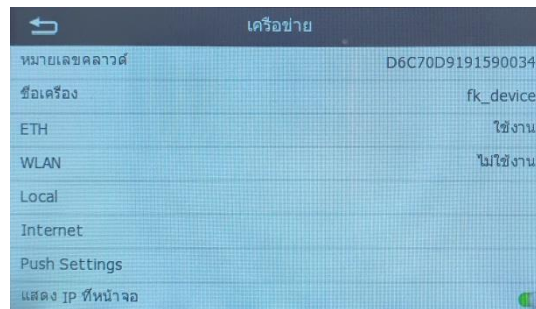

10. การตั้งค่าอัตลักษณ์

การตั้งค่านี้เพื่อตั้งค่าความแม่นยำในการตรวจจับใบหน้า

1. ตรวจจับใบหน้าจริง หากเปิดใช้งาน จะช่วยตรวจจับใบหน้าที่ ปรี้นท์ใส่กระดาษ หรือจากโทรศัพท์ได้
2. ตรวจสอบ 1:N คือ ตรวจสอบใบหน้าโดยวิเคราะห์เทียบใบหน้าทีลงทะเบียนทั้งหมด ยิ่งค่ามากยิ่งตรวจสอบละเอียดมากขึ้น การตรวจสอบใบหน้าอาจช้าลง
3. ค่าตรวจจับใบหน้าจริง ทั้งหมด ยิ่งค่ามากยิ่งตรวจสอบละเอียดมากขึ้น การตรวจสอบใบหน้าอาจช้าลง
4. ระยะตรวจจับ ไกล่ กลาง ไกล่ ไกล่สูงสุด 2 เมตร

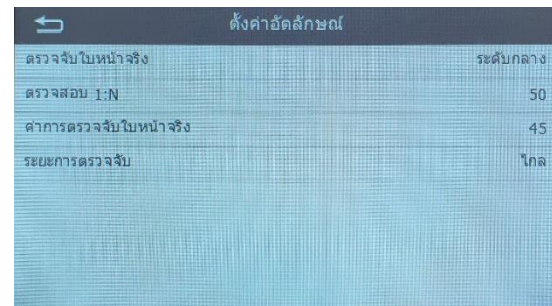

11. การตั้งค่าโรงงาน

เพื่อตั้งค่าการตั้งค่าต่างๆ กลับสู่ค่าเริ่มต้น ซึ่งการตั้งค่าโรงงานจะทำให้ข้อมูลในเครื่องถูกลบ ก่อนทำการตั้งค่าโรงงานต้องมั่นใจว่าได้ทำการสำรองฐานข้อมูลไว้แล้ว ขั้นตอนมีดังนี้

- 1) กดปุ่ม MENU เข้าสู่หน้าจอเมนูหลัก , เลือก “ตั้งค่า”
- 2) เลือก “ตั้งค่าโรงงาน” ข้อความ “แน่ใจที่จะลบ” หากต้องการยืนยัน กดปุ่ม OK หรือ ต้องการยกเลิก กดปุ่มESC

