


คู่มือการตั้งค่า CMD508 / CMD512 Motor Sliding Gate

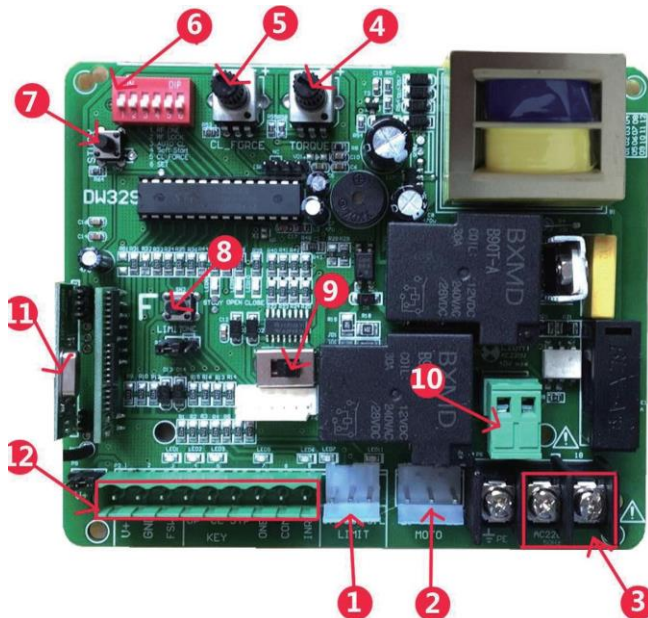

1. Limit Line (O.P. COM C.L)
2. Motor Line (L1 COM L2)
3. Supply power : AC220 +- 10%
4. TORQUE ตั้งค่าทอร์ก
5. CL_FORCE ตั้งค่าแรง
6. FUCNTION SET :
 - B1RF ONE (ฟังก์ชันที่รีโมท) ปุ่มเดียวควบคุม เปิด ปิด หยุด
 - B2RF LOCK ฟังก์ชันล๊อครีโมท
 - B3AUTO CL ฟังก์ชันปิดประตูอัตโนมัติ
 - B4Soft Start ฟังก์ชัน Soft Start
 - B5CL_FORCE ฟังก์ชันแรงตอบสนองเมื่อถูกชนแล้วประตูจะย้อนกลับ
 - B6 SET

วิธีการใช้งานรีโมทคอนโทรล:

ชุดควบคุมรองรับรีโมทคอนโทรล 300 ตัว หากมากกว่านั้นจะไม่สามารถเพิ่มได้ สามารถเพิ่มรีโมท และลบรีโมททั้งหมดเท่านั้น

1. **เพิ่มรีโมท:** กดปุ่ม Learn 1 วินาที ไฟสถานะติด แล้วกดปุ่มบนรีโมทค้างจนไฟดับ และใช้งานควบคุมประตูได้
2. **ลบรีโมท:** กดปุ่ม LEARN ค้างไว้ประมาณ 8 วินาที ได้ยินเสียงดัง แล้วปล่อย รีโมทที่เพิ่มไว้ทั้งหมดจะถูกลบ
3. **ฟังก์ชันล๊อครีโมท:** เมื่อ B2 DIP Switch 2 ตั้งค่า ON เมื่อกดปุ่มล๊อคบนรีโมทคอนโทรล กล้องควบคุมอยู่ในตำแหน่งล๊อค (บนแผงด้านหน้า ไฟหยุดกะพริบ) คือการล๊อคปุ่มด้วยตนเองและปุ่มทิศทางบนรีโมทคอนโทรลเท่านั้น สามารถกดปุ่มหยุดบนรีโมทคอนโทรลเพื่อปลดล๊อคไฟเบรกเพื่อหยุดการกะพริบบนแผงควบคุม ต้องกดหยุดบนรีโมทคอนโทรลเพื่อปลดล๊อค เราสามารถทำให้ปุ่มทิศทางบนรีโมทคอนโทรลและตัวควบคุมบนคู่มือสำหรับการใช้งานปกติแม้ว่าจะไฟดับก่อนเปิดเครื่องหรืออยู่ในสถานะล๊อค

ฟังก์ชันปิดประตูอัตโนมัติ

DIP Switch 6 ตั้งค่า ON และ DIP Switch 3 ตั้งค่า ON เพื่อเปิดฟังก์ชันปิดประตูอัตโนมัติเมื่อประตูเปิดสุด

ตั้งค่าหน่วยเวลาปิดประตู

DIP Switch 6 ตั้งค่า ON และ DIP Switch 3 ตั้งค่า ON จากนั้นกดปุ่ม F (SN1) กดหนึ่งครั้ง เท่ากับ 1 วินาที กดตามจำนวนวินาทีที่ต้องการ จากนั้น DIP Switch 6 ตั้งค่า OFF

ตั้งค่าประตูย้อนกลับเมื่อประตูชน

DIP Switch 5 ตั้งค่า ON เมื่อประตูกำลังปิด และเกิดชนกระแทก ประตูจะย้อนกลับอัตโนมัติ โดยตั้งค่า CL_FORCE ลดค่าของแรงตอบสนอง หมุนทวนเข็มนาฬิกา และเพิ่มแรงตอบสนอง ตามเข็มนาฬิกา

การเชื่อมต่อ

