

คู่มือการตั้งค่า HIP CMG602



WIFI Keypad
Standalone Access Controller
User Manual

วิธีการตั้งค่าเมนูต่าง ๆ

กดปุ่ม * > รหัสAdmin > # [ตามด้วยเมนู] >
ทำตามขั้นตอน > กดปุ่ม * เพื่อออกจากเมนูการตั้งค่า

ตัวอย่างตั้งค่า เพิ่มบัตร

กดปุ่ม * > 999999 # > 2 > ทาบบัตร > # > กดปุ่ม *

คืนค่าโรงงาน

ปิดไฟ แล้วเปิดไฟ กดปุ่ม # จนไฟเปลี่ยนเป็นสีแดง
แสดงว่าคืนค่าโรงงานเรียบร้อยแล้ว
(รหัสAdmin จะเปลี่ยนกลับเป็น “999999”)

เข้าสู่โปรแกรม

กดปุ่ม * > รหัส Admin # [รหัส Admin เริ่มต้น คือ “999999”]

ตั้งค่า Admin และจัดการเครื่องสแกน

ขั้นตอน	ตั้งค่า	ค่าเริ่มต้น
0# > กดรหัส Admin ใหม่ # > กดรหัส Admin ใหม่อีกครั้ง #	เปลี่ยนรหัส Admin	999999
50#	โหมด Standalone	โหมด 50
51#	Relay toggle Mode (ทาบบัตร 1 ครั้ง ประตูเปิดค้าง ทาบบัตรอีกครั้ง ประตูจะปิด)	
52# > 26 หรือ 34 #	โหมดเครื่องอ่านบัตร (Wiegand Output 26/34 Bits)	
73#	เชื่อมต่อแอปพลิเคชัน HIP IOT	
9 > กดรหัส (4หลัก) #	รหัสมาสเตอร์	
9#	ลบรหัสมาสเตอร์	

เพิ่ม และลบ ลายนิ้วมือ บัตร รหัส ผู้ใช้

ขั้นตอน	ตั้งค่า	ค่าเริ่มต้น
เพิ่มผู้ใช้		
1 ทาบบัตร ... #	เพิ่มบัตรแบบต่อเนื่อง เรียง ID ไปเรื่อย ๆ	หากต้องการ ออกจากเมนู ให้กดปุ่ม *
1 > กดรหัสเลขบัตร 8 หลักหลัง #	เพิ่มบัตร หรือ ด้วยวิธีการกดรหัสเลขบัตร	
1 > ID ผู้ใช้ # ทาบบัตร #	เพิ่มบัตรหรือลายนิ้วมือ โดยระบุ ID ผู้ใช้	
1 > ID ผู้ใช้ # กดรหัสเลขบัตร 8 หลัก #	เพิ่มบัตร โดยกดรหัสเลขบัตร และ ระบุ ID ผู้ใช้	
1 > ID ผู้ใช้ # รหัสเปิดประตู 4 หลัก #	เพิ่มรหัส โดยระบุ ID ผู้ใช้	
6 > ทาบบัตร > รหัสเปิดประตู 4 หลัก #	เพิ่มบัตร + รหัส กรณีใช้โหมด ทาบบัตร+ รหัส	
ลบผู้ใช้		
2 > ทาบบัตร หรือกดรหัสเลขบัตร 8 หลักหลัง #	ลบบัตร แบบทาบบัตร สามารถลบแบบต่อเนื่องได้	
2 > ID ผู้ใช้ #	ลบโดยระบุ ID ผู้ใช้	
2 > 0000 #	ลบผู้ใช้ทั้งหมด	

เข้าสู่โปรแกรม


กดปุ่ม * > รหัส Admin # [รหัส Admin เริ่มต้น คือ “999999”]

ตั้งค่าการควบคุมการเปิดประตู

ขั้นตอน	ตั้งค่า	ค่าเริ่มต้น
30 #	เปิดประตูด้วยบัตรเท่านั้น	โหมด 32
31 #	เปิดประตูด้วยบัตร + รหัส(รหัสมาสเตอร์)	
32 #	เปิดประตูด้วยบัตร หรือ รหัส	
4 > (0-99)#	เวลาหน่วงเปิดประตู 0-99 วินาที	5 วินาที

วิธีเพิ่มเครื่องสแกนกับแอปพลิเคชัน **HIP IOT**

- 1 กดเมนูหน้าเครื่อง
กดปุ่ม * > รหัส Admin > 08 > ไฟสีเขียวจะติดกระพริบ
- 2 เปิดแอปพลิเคชัน HIP IOT

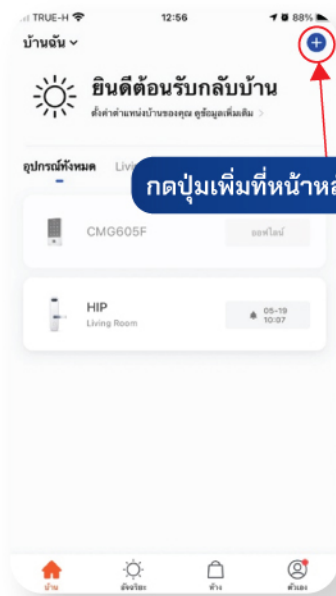

กดปุ่มเพิ่มที่หน้าหลักแอปพลิเคชัน




เลือก "Auto Scan" จะแสดงเครื่องสแกนแล้วกดปุ่ม "ถัดไป"




เชื่อมต่อ WIFI แล้วกด "ถัดไป"



รอเชื่อมต่อสติกครู

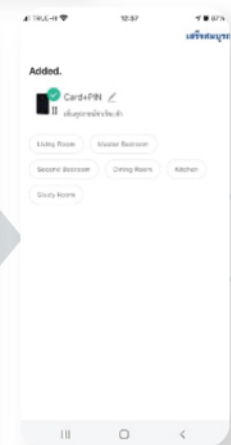


เชื่อมต่อสำเร็จและแก้ไขชื่อเครื่องสแกน

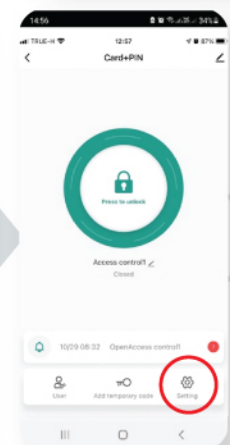

กดปุ่มตั้งค่า เพื่อเปิดการใช้งานควบคุมประตูผ่านแอปฯ



เปิดการใช้งานควบคุมประตูผ่านแอปฯ

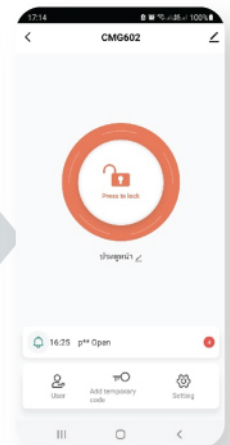

สั่งเปิดประตูผ่านแอปฯ HIP IOT